LEXMARK™

350 Series

Soluções de configuração

Maio de 2006 **www.lexmark.com**

Lexmark e Lexmark com o símbolo do losango são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registadas nos Estados Unidos e/ou noutros países.
Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

© 2006 Lexmark International, Inc.
Todos os direitos reservados.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/23e22f35-9ac5-4447-9c51-c13a9c356239_349003.pdf

Notas de edição

Julho de 2006

O parágrafo que se segue não se aplica aos países em que tais disposições não sejam consistentes com as leis locais: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "TAL COMO ESTÁ" SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE. Alguns estados não permitem a renúncia de garantias quer explícitas quer implícitas em determinadas transacções, pelo que esta declaração poderá não se aplicar ao seu caso.

Esta publicação poderá conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São efectuadas alterações periódicas às informações do presente contrato; estas alterações serão incorporadas em edições posteriores. Poderão ser efectuadas melhorias ou alterações aos produtos ou programas descritos em qualquer altura.

Os comentários a esta publicação poderão ser dirigidos à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode utilizar ou distribuir qualquer informação por si fornecida, de qualquer forma que considere adequada, sem incorrer em qualquer obrigação para consigo. Para obter cópias adicionais das publicações relacionadas com este produto, visite o Web site da Lexmark em www.lexmark.com.**www.lexmark.com**.

As referências nesta publicação a produtos, programas ou serviços não significam que o respectivo fabricante tenciona torná-los disponíveis em todos os países nos quais está representado. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não se destina a declarar nem a implicar que só poderá ser utilizado esse produto, programa ou serviço. Poderá ser utilizado qualquer produto, programa ou serviço com funcionalidade equivalente que não infrinja quaisquer direitos de propriedade intelectual. A avaliação e a verificação do funcionamento deste equipamento em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, excepto os expressamente designados pelo fabricante, são da responsabilidade do utilizador.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

DIREITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Este software e a documentação que o acompanha, fornecidos ao abrigo deste contrato, são software comercial e documentação desenvolvidos exclusivamente com meios privados.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/23e22f35-9ac5-4447-9c51-c13a9c356239_349003.pdf

Soluções de Instalação

Este manual contém informações sobre:

- "Informações de segurança" na página 3
- "Obter informações sobre a impressora" na página 3
- "Utilizar os menus do painel de controlo" na página 7
- "Resolução de problemas de configuração" na página 10
- "Remover e reinstalar o software" na página 13

Informações de segurança

Utilize apenas a fonte de alimentação e o cabo de alimentação fornecidos com este produto ou a fonte de alimentação ou cabo autorizados pelo fabricante.

O cabo da fonte de alimentação deve ser ligado a uma tomada situada perto do produto e de fácil acesso.

As operações de assistência ou as reparações, além das descritas na documentação do utilizador, deverão ser realizadas por um profissional da assistência técnica.

Este produto foi concebido, testado e aprovado para satisfazer rigorosas normas gerais de segurança com a utilização de componentes Lexmark específicos. As características de segurança de algumas peças podem nem sempre ser óbvias. A Lexmark não se responsabiliza pela utilização de outras peças de substituição.

CUIDADO: PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO: Não instale este produto nem efectue ligações eléctricas ou de cabos, como, por exemplo, o cabo da fonte de alimentação ou telefone, durante uma trovoada.

Obter informações sobre a impressora

Folha de *Instalação*

Descrição	Onde encontrar
A folha de *Instalação* fornece instruções para instalar o hardware e o software.	Poderá encontrar este documento na caixa da impressora ou no Web site da Lexmark em **www.lexmark.com**.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/23e22f35-9ac5-4447-9c51-c13a9c356239_349003.pdf

Folheto *Introdução* ou *Soluções de Configuração*

Descrição	Onde encontrar
O folheto *Introdução* fornece instruções para configurar o hardware e o software (nos sistemas operativos Windows), bem como algumas instruções básicas para utilizar a impressora. **Nota:** Se a impressora suportar sistemas operativos Macintosh, consulte a ajuda para Mac: **1** No ambiente de trabalho, faça duplo clique na pasta **Lexmark 350 Series**. **2** Faça duplo clique no ícone **Help** (Ajuda) da impressora. O folheto *Soluções de Configuração* indica como resolver problemas de configuração da impressora. **Nota:** Estes documentos não são fornecidos juntamente com todas as impressoras. Se não receber um folheto *Introdução* ou *Soluções de Configuração*, consulte o *Manual do Utilizador*.	Poderá encontrar este documento na caixa da impressora ou no Web site da Lexmark em **www.lexmark.com**.

Manual do Utilizador

Descrição	Onde encontrar
O *Manual do Utilizador* fornece instruções sobre como utilizar a impressora, bem como outras informações, como, por exemplo: • Utilizar o software (nos sistemas operativos Windows) • Colocar papel • Imprimir • Trabalhar com fotografias • Digitalizar (se for suportado pela impressora) • Efectuar cópias (se for suportado pela impressora) • Enviar e receber faxes (se for suportado pela impressora) • Manutenção da impressora • Ligar a impressora a uma rede (se for suportado pela impressora) • Resolver problemas com a impressão, cópia, digitalização, envio e recepção de faxes, encravamentos de papel e papel incorrectamente alimentado **Nota:** Se a impressora suportar sistemas operativos Macintosh, consulte a ajuda para Mac: **1** No ambiente de trabalho, faça duplo clique na pasta **Lexmark 350 Series**. **2** Faça duplo clique no ícone **Help** (Ajuda) da impressora.	Quando instalar o software da impressora, será instalado o *Manual do Utilizador*. **1** Clique em **Iniciar → Programas** ou **Todos os Programas → Lexmark 350 Series**. **2** Clique em **User's Guide** (Manual do Utilizador). Se a hiperligação para o *Manual do Utilizador* não estiver disponível no ambiente de trabalho, siga estas instruções: **1** Coloque o CD na unidade. O ecrã de instalação é apresentado. **Nota:** Se necessário, clique em **Iniciar → Executar** e, em seguida, escreva **D:\setup**, em que **D** é a letra da unidade de CD-ROM. **2** Clique em **View User's Guide (including Setup Troubleshooting)** (Ver o Manual do Utilizador [incluindo a Resolução de problemas]). **3** Clique em **Yes** (Sim). É apresentado um ícone do *Manual do Utilizador* no ambiente de trabalho e é apresentado o *Manual do Utilizador* no ecrã. Também poderá encontrar este documento no Web site da Lexmark em **www.lexmark.com**.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/23e22f35-9ac5-4447-9c51-c13a9c356239_349003.pdf

Ajuda

Descrição	Onde encontrar
A ajuda fornece instruções sobre como utilizar o software, se a impressora estiver ligada a um computador.	A partir de qualquer aplicação de software Lexmark, clique em **Help**, **Tips** → **Help** (Ajuda, Sugestões > Ajuda) ou **Help** → **Help Topics** (Ajuda > Tópicos da ajuda).

Lexmark Solution Center

Descrição	Onde encontrar
O software Lexmark Solution Center é incluído no CD. É instalado com o restante software, se a impressora estiver ligada a um computador.	Para aceder ao Lexmark Solution Center: **1** Clique em **Iniciar** → **Programas** ou **Todos os Programas** → **Lexmark 350 Series**. **2** Seleccione **Lexmark Solution Center**.

Assistência a clientes

Descrição	Onde encontrar (América do Norte)	Onde encontrar (resto do mundo)
Assistência por telefone	Contacte-nos através dos seguintes números de telefone • E.U.A. 1-800-332-4120 Segunda a sexta-feira (8:00 – 23:00 EST) Sábado (12:00–18:00 EST) • Canadá: 1-800-539-6275 Segunda a sexta-feira (9:00 M–21:00 EST) Sábado (12:00–18:00 EST) • México: 001-888-377-0063 Segunda a sexta-feira (8:00 – 20:00 EST) **Nota:** Os número e os horários da assistência poderão ser alterados sem aviso prévio. Para os números de telefone disponíveis mais recentemente, consulte a declaração de garantia impressa fornecida juntamente com a impressora.	Os número de telefone e o horário da assistência variam consoante o país e a região. Visite o nosso Web Site em **www.lexmark.com**. Seleccione o país ou região e, em seguida, seleccione a hiperligação Customer Support (Assistência a clientes). **Nota:** Para obter informações adicionais sobre como contactar a Lexmark, consulte a garantia impressa fornecida com a impressora.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/23e22f35-9ac5-4447-9c51-c13a9c356239_349003.pdf

Descrição	Onde encontrar (América do Norte)	Onde encontrar (resto do mundo)
Assistência por correio electrónico	Para obter assistência por correio electrónico, visite o nosso Web site: **www.lexmark.com**. **1** Clique em **CUSTOMER SUPPORT** (Assistência a clientes). **2** Clique em **Technical Support** (Assistência técnica). **3** Seleccione a família de impressoras. **4** Seleccione o modelo da impressora. **5** Na secção Support Tools (Ferramentas de suporte), clique em **e-Mail Support** (Suporte por correio electrónico). **6** Preencha o formulário e, em seguida, clique em **Submit Request** (Enviar pedido).	O suporte por correio electrónico varia consoante o país ou região e poderá não estar disponível em determinadas zonas. Visite o nosso Web Site em **www.lexmark.com**. Seleccione o país ou região e, em seguida, seleccione a hiperligação Customer Support (Assistência a clientes). **Nota:** Para obter informações adicionais sobre como contactar a Lexmark, consulte a garantia impressa fornecida com a impressora.

Garantia limitada

Descrição	Onde encontrar (E.U.A.)	Onde encontrar (resto do mundo)
Informações sobre a garantia limitada A Lexmark International, Inc. fornece uma garantia limitada que cobre esta impressora no que respeita a defeitos de material e de mão-de-obra durante um período de 12 meses a contar da data de compra original.	Para ver as limitações e condições desta garantia limitada, consulte a Declaração de Garantia Limitada fornecida juntamente com esta impressora ou a que está disponível em **www.lexmark.com**. **1** Clique em **CUSTOMER SUPPORT** (Assistência a clientes). **2** Clique em **Warranty Information** (Informações sobre a garantia). **3** Na secção Statement of Limited Warranty (Declaração de garantia limitada), clique em **Inkjet & All-In-One Printers** (Impressoras de jacto de tinta e multifunções). **4** Desloque-se na página Web para ver a garantia.	As informações sobre a garantia variam por país ou região. Consulte a garantia impressa fornecida juntamente com a impressora.

Registe as seguintes informações (localizadas no recibo de compra e na parte posterior da impressora) e tenha-as consigo quando contactar a Lexmark para que o possamos auxiliar melhor:

- Número do tipo de máquina
- Número de série
- Data de aquisição
- Loja de aquisição

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/23e22f35-9ac5-4447-9c51-c13a9c356239_349003.pdf

Utilizar os menus do painel de controlo

Utilizar o menu Ver e seleccionar

1. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para mais informações, consulte "Inserir um cartão de memória" ou "Inserir uma unidade flash" no capítulo "Ligar dispositivos de armazenamento de fotografias" do *Manual do Utilizador* no CD.
2. Prima ◀ ou ▶ repetidamente até ser apresentado **`Ver e seleccionar`** no visor.
3. Prima ☑.
4. Siga as instruções apresentadas no visor.

A partir daqui	Poderá
Ver e seleccionar	• Seleccionar uma ou várias fotografias para visualizar e/ou imprimir. • Seleccionar o número de cópias a imprimir. Prima ◈ para ir para o ecrã Pré-visualizar.
Pré-visualizar	Pré-visualizar as fotografias a imprimir. Também poderá premir ⏲ para ajustar as definições de impressão, incluindo o tamanho do papel, tamanho da fotografia, esquema, qualidade da impressão, tipo de papel e as definições de impressão de fotografias para passaporte.

Utilizar o menu Imprimir fotografias

Este menu permite seleccionar um grupo de fotografias para imprimir.

1. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para mais informações, consulte "Inserir um cartão de memória" ou "Inserir uma unidade flash" no capítulo "Ligar dispositivos de armazenamento de fotografias" do *Manual do Utilizador* no CD.
2. Prima ◀ ou ▶ repetidamente até ser apresentado **`Imprimir fotografias`** no visor.
3. Prima ☑.

A partir daqui	Poderá
Imprimir selecções da câmara	Imprimir selecções do DPOF (Print Digital Print Order Format). Esta opção é apresentada apenas quando existe um ficheiro DPOF válido no cartão de memória.
Imprimir todas as N fotografias	Imprimir todas as fotografias num dispositivo de memória. N é o número total de imagens que serão impressas. Poderá seleccionar: • **Fotografias em papel** para ver os tamanhos de papel disponíveis. • **Impressão do índice** para imprimir uma página de índice de fotografias. • **Cópias por fotografia** para seleccionar o numero de cópias a imprimir por fotografia. • **Outras definições de impressão** para seleccionar o tamanho do papel, tamanho da fotografia, esquema, qualidade de impressão e tipo de papel.
Imprimir fotografias por data	Imprimir fotografias tiradas em determinadas datas.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/23e22f35-9ac5-4447-9c51-c13a9c356239_349003.pdf

A partir daqui	Poderá
Imprimir intervalo de fotografias	Seleccionar a primeira e última fotografia num intervalo para imprimir.

Utilizar o menu Transferir

Poderá transferir fotografias de uma placa de memória para uma unidade flash ou um computador (se a impressora estiver ligada a um computador). As fotografias no cartão de memória são mantidas.

1. Insira um cartão de memória no leitor. Para mais informações, consulte "Inserir um cartão de memória" no capítulo "Ligar dispositivos de armazenamento de fotografias" do *Manual do Utilizador* no CD.
2. Prima ◀ ou ▶ repetidamente até ser apresentado **`Transferir`** no visor.
3. Prima ☑.
4. Se pretender transferir fotografias para uma unidade USB flash, insira a unidade.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **`Unidade USB Flash`** ou **`Computador`** (se a impressora estiver ligada a um computador).
6. Prima ☑.
7. Siga as instruções apresentadas no visor da impressora.

Utilizar o menu Apresentação

O menu Apresentação permite ver as imagens armazenadas num cartão de memória ou unidade flash.

1. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para mais informações, consulte "Inserir um cartão de memória" ou "Inserir uma unidade flash" no capítulo "Ligar dispositivos de armazenamento de fotografias" do *Manual do Utilizador* no CD.
2. Prima ◀ ou ▶ repetidamente até ser apresentado **`Apresentação`** no visor.
3. Prima ☑.
4. Prima ☑ para continuar. Cada fotografia é apresentada durante alguns segundos.
5. Se pretender deslocar-se manualmente para a fotografia seguinte ou anterior, prima ◀ ou ▶.
6. Utilize qualquer dos seguintes botões:
   - Prima ☑ para seleccionar um fotografia ou fotografias para imprimir após a apresentação.
   - Prima ⮌ para interromper a apresentação. Prima ⮌ novamente para parar a apresentação.
   - Prima ⟳ para rodar a fotografia no visor.

   Quando a apresentação parar, a fotografia ou fotografias seleccionadas para impressão durante a apresentação são apresentadas premindo ☑.

Utilizar o menu Ferramentas

1. Prima ◀ ou ▶ repetidamente até ser apresentado **`Ferramentas`** no visor.
2. Prima ☑.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/23e22f35-9ac5-4447-9c51-c13a9c356239_349003.pdf

A partir daqui	Poderá
Predefinições do dispositivo	Seleccionar: • **Idioma** para alterar a definição de idioma. • **País** para predefinir o tamanho do papel em branco e o formato de data a ser utilizado na respectiva região. • **Poupança de energia** para definir o período de tempo antes de a impressora, se não for utilizada, entrar no estado de poupança de energia. Durante o estado de poupança de energia, o visor e a retroiluminação serão desactivados. Prima qualquer botão para repor a energia na impressora.
Definições de impressão	Seleccionar o tamanho do papel, tamanho da fotografia, esquema, qualidade de impressão e tipo de papel.
Manutenção	Seleccionar: • **Ver nível de tinta** para ver um gráfico que representa o nível de tinta no tinteiro. • **Limpar tinteiro** para limpar os ejectores do tinteiro. • **Alinhar tinteiro** para alinhar o tinteiro. • **Imprimir página de teste** para imprimir uma página de teste. • **Repor predefinições** para repor as predefinições de fábrica.
Bluetooth	Seleccionar: • **Activar Bluetooth** para activar ou desactivar a comunicação por Bluetooth. • **Modo de detecção** para activar ou desactivar o Modo de detecção. • **Nome do dispositivo** para ver o nome do dispositivo e o número UAA (Endereço Administrado Universalmente) atribuído automaticamente ao dispositivo compatível com Bluetooth. • **Endereço do dispositivo** para ver o endereço de 48 bits do dispositivo compatível com Bluetooth.
Personalizar	Seleccionar: • **Protecção de ecrã** para activar a função de protecção de ecrã após 30 segundos, após um minuto ou desactivar. • **Substituir fotografias da protecção de ecrã** para seleccionar até quatro fotografias para utilizar como protecção de ecrã. • **Sugestões** para activar ou desactivar as sugestões. As sugestões são mensagens no painel da impressora que fornecem mais informações na selecção actual.

Utilizar o menu Modo de edição de fotografia

Quando estiver a ver uma fotografia, prima para aceder ao menu Modo de edição de fotografia.

A partir daqui	Poderá
Brilho	Ajustar o brilho de uma fotografia.
Cortar	Cortar uma fotografia.
Aperfeiçoamento da imagem	Aperfeiçoar uma fotografia automaticamente.
Redução do efeito olhos vermelhos	Reduzir o efeito de olhos vermelhos provocado pela reflexão da luz.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/23e22f35-9ac5-4447-9c51-c13a9c356239_349003.pdf

A partir daqui	Poderá
Efeito de coloração	Seleccione se pretende imprimir uma fotografia a Preto e branco, Sépia, Castanho Antigo ou Cinzento Antigo.
Rodar	Rodar uma fotografia em incrementos de 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.
Molduras	Seleccionar um estilo e cor para emoldurar uma fotografia.

Utilizar o menu PictBridge

O menu com as predefinições de PictBridge permite seleccionar as definições da impressora, caso não tenham sido anteriormente especificadas selecções na câmara digital. Para efectuar as selecções, consulte a documentação da câmara.

1. Ligue uma câmara digital compatível com PictBridge.
2. Prima para aceder ao menu PictBridge.
3. Prima ▲ ou ▼ para navegar nas seguintes opções:

A partir daqui	Poderá
Tamanho do papel	Seleccionar um tamanho de papel.
Tamanho da fotografia	Seleccionar o tamanho da fotografia.
Esquema	Seleccionar o esquema da fotografia.
Qualidade de impressão	Seleccionar uma qualidade de impressão.
Tipo de papel	Seleccionar um tipo de papel.

4. Prima ◀ ou ▶ para efectuar a selecção.
5. Prima para imprimir.

Resolução de problemas de configuração

É apresentado um idioma incorrecto no visor

1. Prima para desligar a impressora.
2. Prima para voltar a ligar a impressora.
3. Prima ◀.
4. Prima .
5. Prima para continuar.
6. Prima ◀ ou ▶ repetidamente até ser apresentado no visor o idioma pretendido.
7. Prima para guardar a selecção.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/23e22f35-9ac5-4447-9c51-c13a9c356239_349003.pdf

O botão de alimentação não fica activo

Certifique-se de que desligou o cabo de alimentação da impressora e, em seguida, retire-o da tomada.

1. Ligue o cabo de alimentação inserindo-o totalmente na ficha da impressora.
2. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica que tenha sido utilizada com sucesso por outros dispositivos eléctricos.

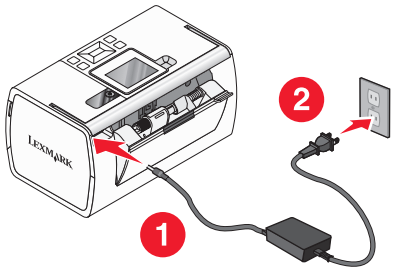

3. Se o indicador luminoso não estiver activo, prima .

Não é possível instalar o software

São suportados os seguintes sistemas operativos:

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Mac OS X versão 10.3 ou posterior

Solução 1

1. Feche todas as aplicações que estejam em execução.
2. Desactive qualquer programa antivírus.
3. Retire o CD do software da impressora da unidade de CD-ROM.
4. Reinicie o computador.
5. Quando o ambiente de trabalho for apresentado, introduza novamente o CD do software da impressora. O ícone do CD é criado no ambiente de trabalho.
6. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o software.

Solução 2

1. Retire o CD do software da impressora da unidade.
2. Reinicie o computador.
3. Quando for novamente apresentado o ambiente de trabalho, cancele todas as janelas do tipo Novo Hardware Encontrado.
4. Volte a colocar o CD do software da impressora na unidade.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã do computador.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/23e22f35-9ac5-4447-9c51-c13a9c356239_349003.pdf

Solução 3

1. Verifique se o cabo USB tem danos visíveis.
2. Ligue firmemente a extremidade quadrada do cabo USB à parte de trás da impressora.
3. Ligue firmemente a extremidade rectangular do cabo USB à porta USB do computador.

   A porta USB está identificada com o símbolo USB .

Solução 4

1. Desligue o cabo USB de qualquer outro dispositivo como, por exemplo, um expansor de portas USB.
2. Ligue o cabo directamente entre a impressora e o computador.

A fotografia não é impressa

Solução 1

Se for apresentada uma mensagem de erro, consulte "Mensagens de erro" no capítulo "Resolução de Problemas" do *Manual do Utilizador* no CD.

Solução 2

Se o indicador luminoso não estiver activo, consulte "O botão de alimentação não fica activo" na página 11.

Solução 3

Retire e coloque novamente o papel. Para mais informações, consulte "Colocar papel" no capítulo "Colocar papel" no *Manual do Utilizador* no CD.

Solução 4

Verifique o nível de tinta e instale um novo tinteiro, se necessário. Para mais informações, consulte "Instalar o tinteiro" no capítulo "Manutenção da impressora" do *Manual do Utilizador* no CD.

Solução 5

Se a impressora estiver ligada ao computador através de um outro dispositivo:

1. Desligue o cabo USB de qualquer outro dispositivo como, por exemplo, um expansor de portas USB.
2. Ligue o cabo directamente entre a impressora e o computador.

Solução 6

1. Prima para desligar a impressora.
2. Desligue o cabo da fonte de alimentação da tomada eléctrica.
3. Desligue a outra extremidade do cabo de alimentação da impressora.
4. Volte a ligar o cabo de alimentação à impressora.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/23e22f35-9ac5-4447-9c51-c13a9c356239_349003.pdf

5 Volte a ligar o cabo da fonte de alimentação à tomada eléctrica.

6 Prima ⏻ para voltar a ligar a impressora.

Não é possível imprimir a partir de uma câmara digital com PictBridge

Solução 1

Active a impressão por PictBridge na câmara, seleccionando o modo USB correcto. Para obter mais informações, consulte a documentação da câmara digital.

Solução 2

1 Desligue a câmara.

2 Ligue uma câmara digital compatível com PictBridge à porta PictBridge. Consulte a documentação da câmara digital para determinar se esta é compatível com a interface PictBridge.

Solução 3

Utilize apenas o cabo USB fornecido com a câmara.

Solução 4

Remova o cartão de memória ou a unidade flash da impressora.

Remover e reinstalar o software

Se o software da impressora não estiver a funcionar correctamente, ou se for apresentada uma mensagem de erro de comunicações quando tentar utilizá-la, pode ser necessário desinstalar e voltar a instalar o software da impressora.

1 Clique em **Iniciar** → **Programas** ou **Todos os Programas** → **Lexmark 350 Series**.

2 Seleccione **Uninstall** (Desinstalar).

3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para remover o software da impressora.

4 Reinicie o computador antes de reinstalar o software da impressora.

5 Clique em **Cancelar** em todos os ecrãs Novo Hardware Encontrado.

6 Coloque o CD na unidade e siga as instruções no ecrã para reinstalar o software.

Pdf downloaded from http://www.thepdfportal.net/23e22f35-9ac5-4447-9c51-c13a9c356239_349003.pdf